

## Steg for steg instruks MiNiLue:

Klipp ut alle mønsterdelene.

Muldvarp modell:

1)

Mønsterdel oversikt:

2 x Muldvarp mønsterdel  
2 x brem mønsterdel  
1 x snor 2,5 cm bredde og ca. 35 cm lengde klipp langs jarekanten (*sy du på vanlig symaskin (ikke overlock) legg på litt ekstra i bredden*)

Vlieslin:

2 x vlieslin mønsterdel i stretchvlies, H180 eller lignende  
4 x brem mønsterdel i fast vlieslin, H250 eller lignende.

*For sommerlue (uten fôr) benytter du sommerlue mønsterdel istedenfor fôr. Følg instruksene for luen, det er bare sammensyning av fôr-toppene som ikke blir aktuelt.*




2)

Snoren:

*Snoren kan sys på vanlig symaskin og vrenses, da anbefaler jeg å øke bredden for å gjøre den lettere å vrense. Snorvender er fint å bruke da.*

Jeg foretrekker å sy snor med overlockmaskin. Først syr jeg ut ca. 20-30 cm overlock trådkjede. (Sy ut tråd på overlocken uten stoff. Pass på å trekke litt i denne mens du syr så du ser hvor lang den faktisk er.)

**IKKE KLIPP** den løs fra overlockmaskinen!

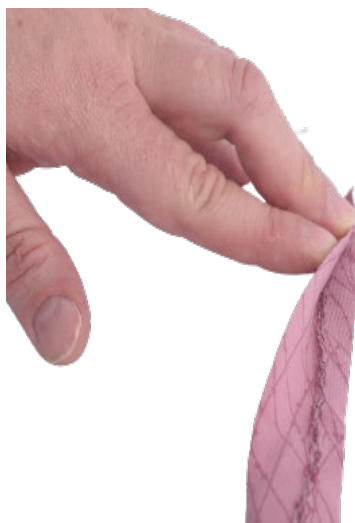

Brett snoren på langs rette mot rette og legg trådkjeden inni. Den løse enden mot deg. Sy langs kanten, hold trådkjeden stram så den ikke sys fast i sømme. Sy en jevn søm helt kant i kant som ikke skjærer bort stoff.

*Dersom man skråklipper den ene enden som man vranger fra, så er det litt lettere å vrenge.*

*Instruksjonsvideo for dette er tilgjengelig på [minimonster.no](http://minimonster.no)*

*Knappelukking:*

*Alternativ lukking er å lage en 4 cm bred og ca. 11 cm lang stoffbit. Jeg foretrekker å stive denne av med litt tynn vlieslin, H180/200 eller lignende. Sy den sammen på langs med overlock rette mot rette. Vreng og press med sømme midt på innsiden.*



*(ps, jeg opplever at datteren min foretrekker denne ettersom den er mer behagelig under haka)*

3)

Trekk forsiktig i trådkjeden. Helt i starten er det vanskelig å få stoffet til å vrenge seg riktig.

Benytt negl eller lignende for å få matet inn stoffet i starten.

Dra forsiktig litt og litt av gangen til hele er vrengt og du har en stram fin snor. Klipp av trådkjeden og evt. ekstra stoff. Snoren er nå klar.

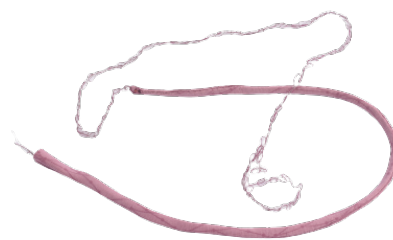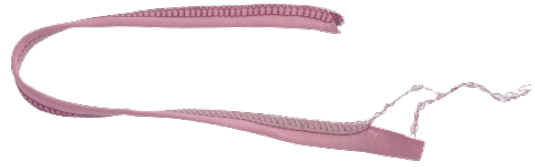

4)

Vlieslin:

Begynn med å stryke stretchvlies (f.eks. H180) på lue mønsterdelen og før mønsterdelen langs kanten nederst på vrangen. *(Dette gjelder også for Spissmus, Ekorn og Harepus lue, selv om det ikke er med på bildene).*

\*Stretchvliesen gjør det mye enklere å sy fine stikninger. Det er ikke et absolutt må-ha, men til stor hjelp.

\*Legg stretchvlies slik at du har stretchen horisontalt.

\*H180 smelter ved for høy varme, jeg pleier å bruke 2 prikker. Husk å legge vliesen med limet ned 😊

Stryk på fast vlieslin for medium tykke stoffer (f.eks. H250) på begge brem-mønsterdelene. To lag på vrangsidene av hver del.



5)

Brem:

Bremmens form må være symmetrisk.

Legg brem delene mot hverandre, rette mot rette, forsikre deg om at de er like. Fjern overflødig stoff og vlieslin, så de blir like.

Brett bremmen på midten og sjekk om begge sider av bremmen (høyre og venstre side) også er lik. Fjern overflødig stoff så de blir like.

Jeg syntes det er lettest å bruke rullekniv når jeg gjør dette.

\*Det er viktigere at de er like hverandre enn at de er helt like mønsteret.



6)  
Legg bremmene rette mot rette og sett nåler.

Etter å ha forsikret deg om at bremmen er helt lik i steg 5, kan du nå bruke kanten av bremmen til å styre etter. Sy sammen bremmen med rettsøm, ca. 0,6 cm fra kanten.

Klipp ned sømmonnet til ca. 0,4 cm.




7)  
Vreng bremmen, pass på å vrenge ut skikkelig hele veien rundt. Press.

Brett bremmen på midten og kontroller at den er lik på begge sider.

(Dersom den ikke er helt lik, kan du nå vrenge tilbake og sy ny søm til den blir lik)

Press bremmen.

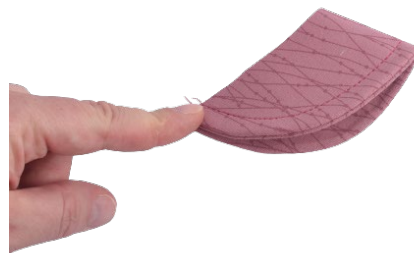

8)  
Sy stikning på bremmen. Det er viktig at sømmene blir jevne.


Sy en søm ca. 1 cm fra kanten, og en ny ca. 1 cm innenfor den første sømmen. Benytt 3,5 mm stinglengde.

\*Her kan man bruke ditchfot, eller annen guideløsning for å få jevn søm.

Klipp bort brem-tuppene.


Bremmen er klar til å monteres mellom lue mønsterdelen og før mønsterdelen.

\*Velg selv hvilken side av bremmen som er opp basert på hvilken side som ble penest 😊

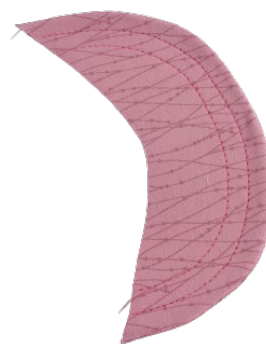

9)  
Marker midten foran på lue, fôr og  
brem mønsterdel.

Finn også markeringene for  
 plassering av brem.

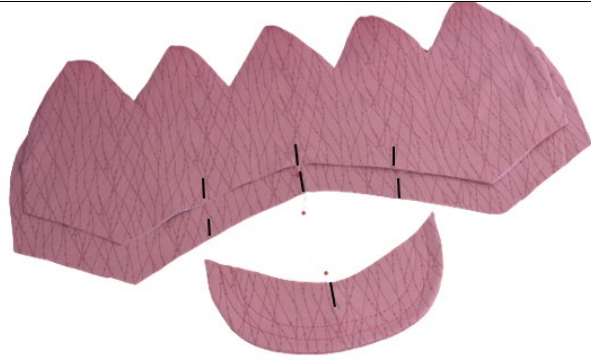

10)  
Legg oversiden av bremmen mot  
rettsiden av lue delen, slik at  
nålene som indikerer midten  
ligger på hverandre. Sett nåler,  
slik at bremmarkeringen treffer  
enden av bremmen.

Nå kan du sy en tråklesøm på  
maskin, ca. 2 cm før bremmen og  
sy ca. 2 cm forbi bremmen, med  
ca. 0,5 cm sømmonn.



11)  
Legg så fördelen, rette mot rette, slik at bremmen ligger mellom lue delen og fördelen.



12)  
Sy sammen delene nederst med rettsøm, start ca. 2 cm før bremmen og sy ca. 2 cm forbi bremmen, med ca. 0,5 cm sømmonn.

Forsikre deg om at sømmene ble fine fra rettsiden.



13)  
Finn frem snoren.

Plasser snortuppen mellom fôr og lue (se bilde) helt i tuppen. Bruk limpenn for å feste den mot fôret og mot luedelen.

*Knappelukking:*  
*Dersom du har valgt å ha lukking med knapp festes den på samme måte. Pass på at sømmen kommer riktig vei.*



14)  
Sy så sammen mønsterdelene med overlock, eller falsk overlock/stretchsøm, men start helt ytterst på mønsterdelene der snoren er limt fast.



15)

*Dersom du har valgt å sy Spissmus, Ekorn eller Harepuslue kan du nå gå til steg 21 for instruksjer om hvordan du syr sammen toppene. Etterpå fortsetter du på steg 17.*

Brett fôret inn (se bilde). Slik at det ikke er i veien når du skal sy sammen luedelen, ytterstoffet.



Brett luedelen rette mot rette. (se bilde)



Sy sidesømmen.



Gjenta det samme med fôret, men la det være en ca. 5 cm vrengeåpning helt øverst på sidesømmen.

16)

Luetopp:

Sy sammen luetoppene. Det kan være lurt å øve seg på fôret først.

*Jeg har lagd en instruksjonsvideo av dette som er tilgjengelig på [minimonster.no](http://minimonster.no)*

Sy først sammen to luetopper, så syr du disse to sammen med en tredje. Bruk limpenn for å feste toppen så tuppen til den tredje treffer sømmonnet fra den første sømmen.

Når du så skal sy de tre toppene sammen med to topper er det viktig at sømmen mellom de to treffer midt i krysset på den med tre topper.




*\* Husk å sy fast vaskelapp eller lignende om du vil ha det 😊*



17)




Legg fôret inni luen og sy nakkesømmen fra snor til snor.








<p>18) Vreng luen gjennom vrengeåpningen.</p> <p>Press langs kantene slik at ikke føret vises.</p> <p><i>Knappelukking:</i> <i>Fest en vlieslin bit/wonderdot på andre siden fra der du har festet båndet. Da har du noe å feste knappen i.</i></p>	
<p>19) Sy stikning med rettsøm, 3,5 mm stinglengde, ca. 1 cm inn fra kanten, og en ny ca. 1 cm innenfor. Det blir pent visst du følger formen på luen og får symmetriske «spisser» rett over tuppen der snorene er festet.</p>	
<p>20) Klipp snoren midt på, og knyt en stram knute.</p> <p><i>Knappelukking:</i> <i>Prøv luen på barnet, og se hvor langt bånd du trenger. Klipp så av en cm lengre, benytt pinsett eller lignende for å presse stoffet inn i åpningen. Det er litt dillete, men når du har fått det pent fester du knappen og stoffet blir festet inni åpningen. Fest så knapp på luen.</i></p> <p>Sy igjen vrengehullet.</p>	
<p>Luen din er ferdig!! 😊</p>	

## Spissmus, Ekorn og Harepus lue

(benytt Muldvarp luen til fôr i alle modeller)

<p>21) Spissmus og Ekorn lue:</p> <p><i>(obs, alle luene skal ha vlieslin. Det mangler på disse bildene)</i></p> <p><i>Bildene er tatt uten brem og fôr, for å vise tydeligere. Man kan også velge å sy luen ferdig før man monterer med brem og fôr.</i></p> <p>Brett mønsterdelen og sy sidesømmen.</p>	
<p>22) Brett om igjen slik at sidesømmen havner midt på.</p> <p>Sy toppsømmen.</p>	
<p>23) Luedelen på Spissmus og Ekorn lue er ferdig, og du kan fortsette med montering i steg 17.</p>	

<p>24) Harepus lue:</p> <p>Brett mønsterdelen og sy sidesømmen.</p> <p><i>Jeg foretrekker å ha stretchvlies på sløyfen for å forenkle sammensyning, men det er ikke nødvendig.</i></p>	
<p>25) Brett om igjen slik at sidesømmen havner midt på.</p> <p>Press.</p>	
<p>26) Begynn 3 cm innpå toppen av luen og sy toppene sammen rette mot rette med rettsøm. <i>Sy med sømmonn på 0,6 cm, syr du smalere blir sløyfene litt store.</i></p>	
<p>27) Klipp bort tuppen på sløyfen.</p>	

<p>28) Sy toppsømmen.</p>	
<p>29) Vreng luen. Bruk strikkepinne eller lignende for å presse tuppen på sløyfen så du får en fin spiss.</p>	
<p>30) Test sløyfen, det kan være lurt å sy noen sting for å holde den på plass. Fortsett med steg 17 for montering av luen.</p>	